

Montage von Gartentoren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden


Wichtiger Hinweis

Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Torbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Torbänder abgeflacht werden oder Sie begradigen die Kontaktplatten beim Anschrauben.





Draufsicht

Ansicht von oben

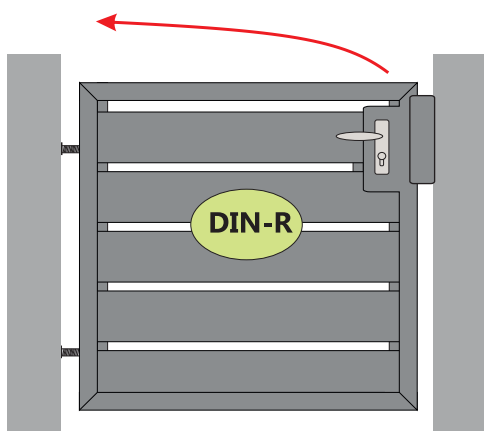

Ansicht von aussen

Montageplatten für Wand oder Pfeiler

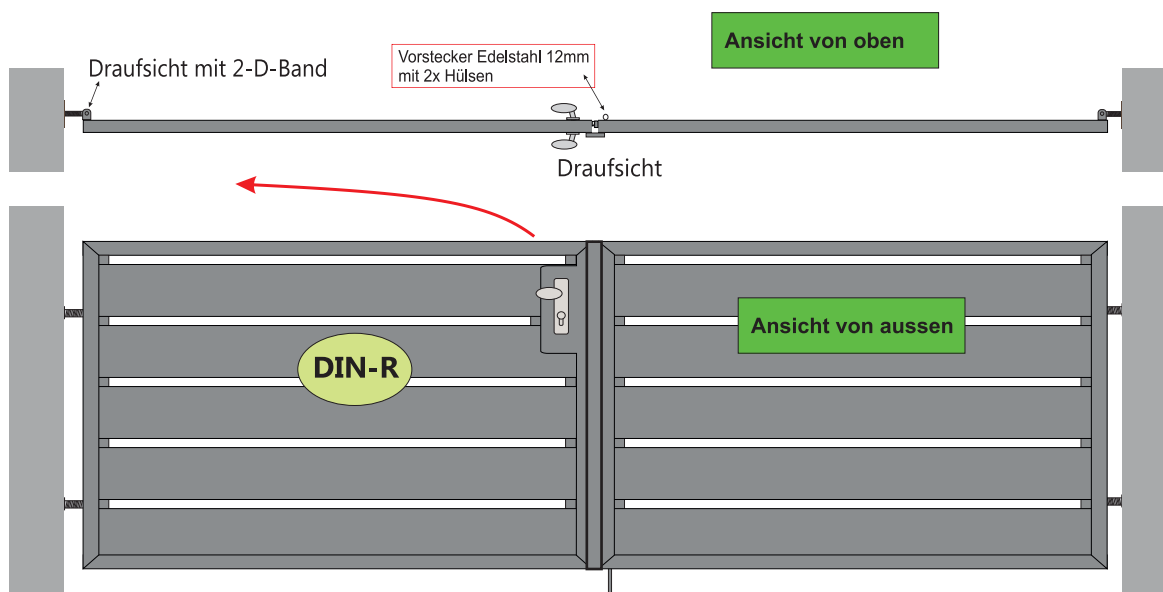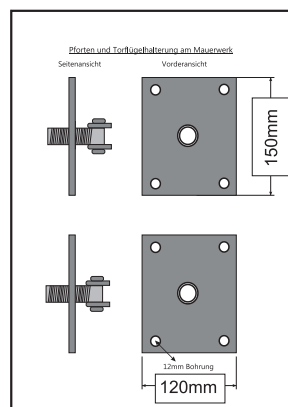

Draufsicht mit 2-D-Band

Vorstecker Edelstahl 12mm mit 2x Hülsen

Ansicht von oben

Draufsicht

Ansicht von aussen

Montage von Gartentoren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden

Wichtiger Hinweis

Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Torbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Torbänder abgeflacht werden oder Sie begradigen die Kontaktplatten beim Anschrauben.




1. Torflügel ausrichten und Markierungen für Torbänder erstellen



Richten Sie zunächst die Torflügel Flucht - und Lotgerecht zwischen Pfeilern/Mauerwerk (Wasserwaage, Schnur) aus. Dabei sind Abstände auf den Bandseiten von jeweils 60 mm und ein Bodenabstand von ~70 mm zu beachten. Markieren Sie als nächstes am Pfeiler/Mauerwerk die Positionen für die nötigen Befestigungsbohrungen der Bandmontageplatten.

Bei der Pfeilermontage sind die Türbänder auf der Rückseite der Flügel verschweißt um das Öffnen der Flügel über 90° zu gewährleisten und das das demontieren der Wandplatten im geschlossenen Zustand erheblich erschwert wird.

Bei Toren-Türen mit Oberbogen überbrückt die Anordnung der Bänder aufgesetzte Pfeilerabdeckungen, so dass der Flügel beim Öffnen nicht anstößt bevor dieser zu 90° geöffnet wurde.

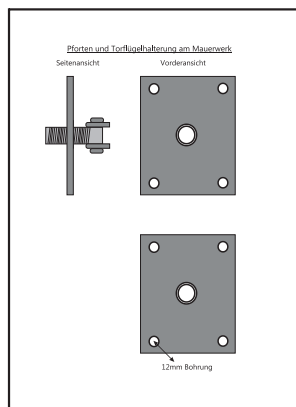

Ansicht Pfeiler von der Seite Kontaktplattenmontage

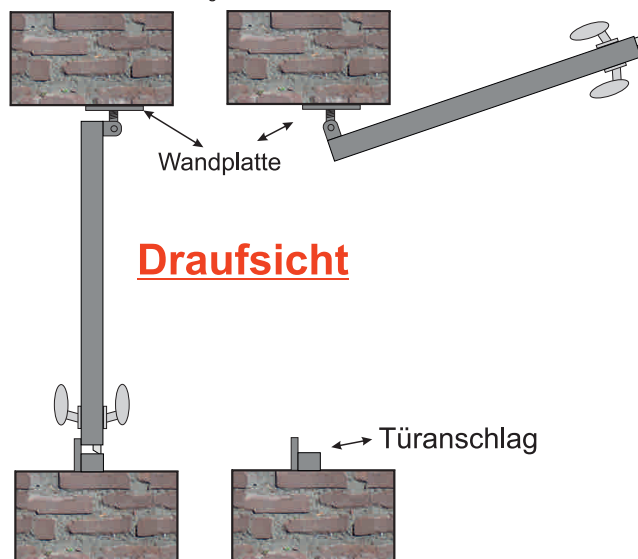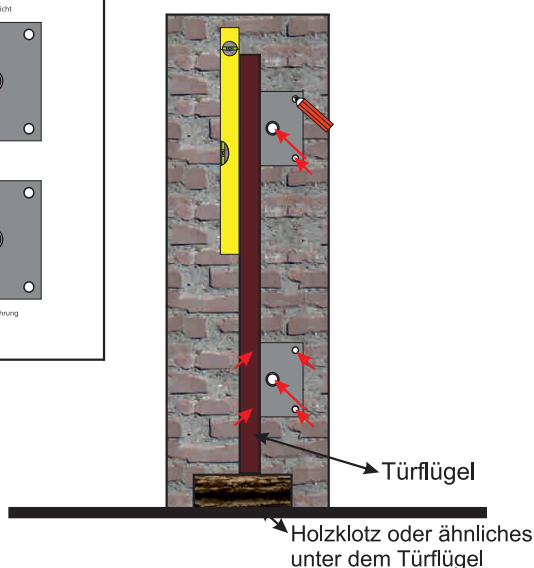

2. Bohrungen für Torbänder ausführen

Führen Sie jetzt für jedes Torband vier Befestigungsbohrungen ($\varnothing$ 10 mm) und eine Bandbohrung ($\varnothing$ 25 mm) aus. Wenn kein 25mm Bohrer vorhanden ist dann Bohren Sie mit dem 10mm Bohrer im Kreis und meißeln den Kreis mit einem Handmeißel aus ~50mm tief.

Montage von Gartentoren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden


3. Torflügel befestigen und ausrichten

Montieren Sie die Torbänderplatten mit 10mm Dübel und den 8x80mm Torxschrauben an dem Pfeiler/Mauerwerk. Hängen Sie die Torflügel ein und richten diesen mit den einstellbaren Bändern zueinander waagrecht aus.

4. Markierung für die Bodenhülse des Vorsteckers setzen

Bringen Sie beide Torflügel mittig zusammen und fluchten diese zueinander durch um diese in eine Linie zu bringen. Dann zeichnen Sie durch die Hülse des Standflügels in der Mitte der Toranlage auf dem Boden eine Markierung an.

Danach bohren Sie mit einem 22mm Bohrer ein Loch oder mit einem 10mm Bohrer im Kreis ein 22mm Loch. Holen Sie die Bohrreste aus dem Bohrloch und schieben die Edelstahlbodenhülse hinein.

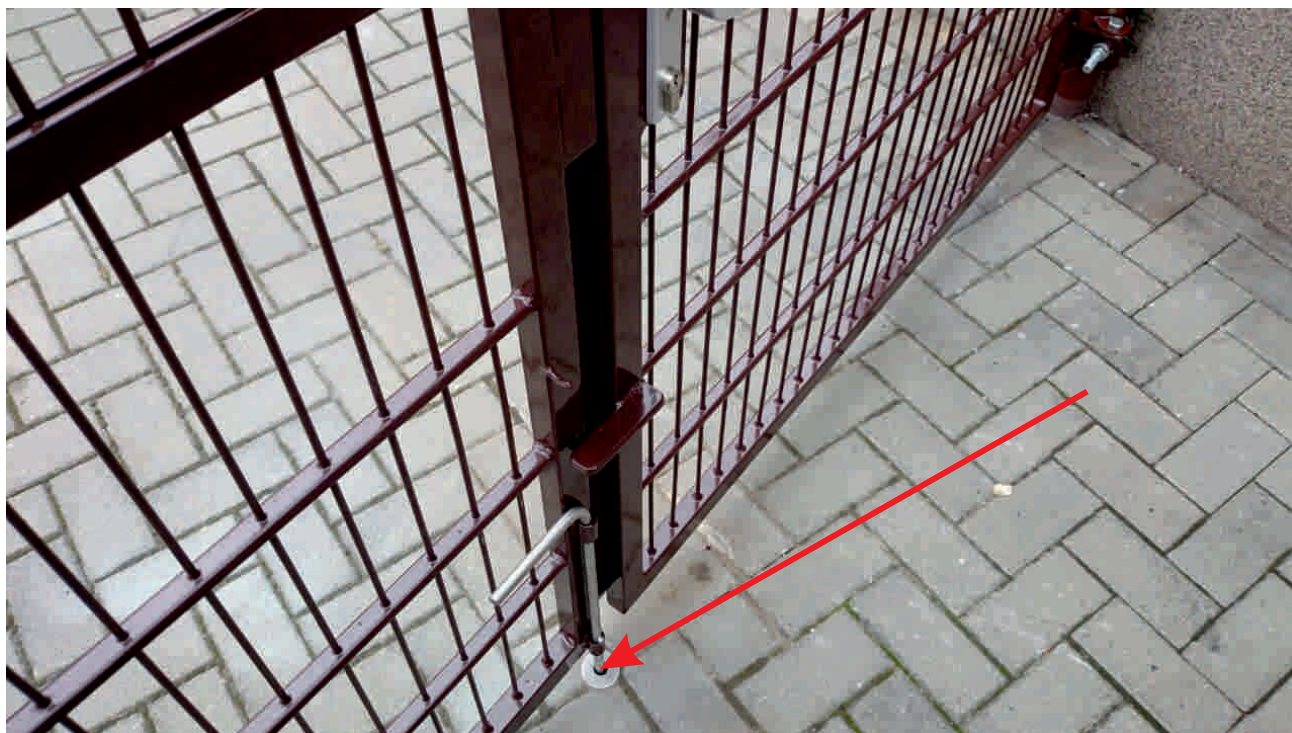

5. Abschluss der Arbeiten

Nun haben Sie Ihre Toranlage fertig montiert und sofort einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Gartentüren verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.