


Montage von Gartentüren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden

Wichtiger Hinweis

Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Torbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Torbänder abgeflacht werden oder Sie begradigen die Kontaktplatten beim Anschrauben.





Ansicht von oben

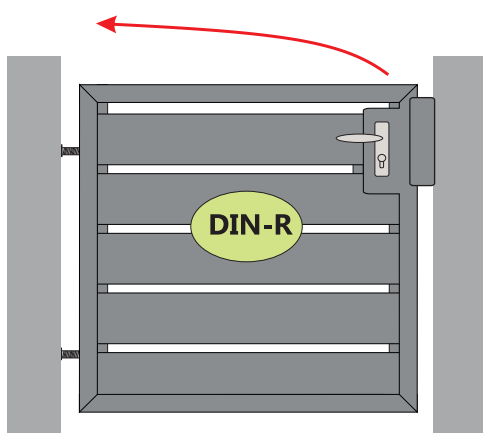

Ansicht von aussen

Montageplatten für Wand oder Pfeiler

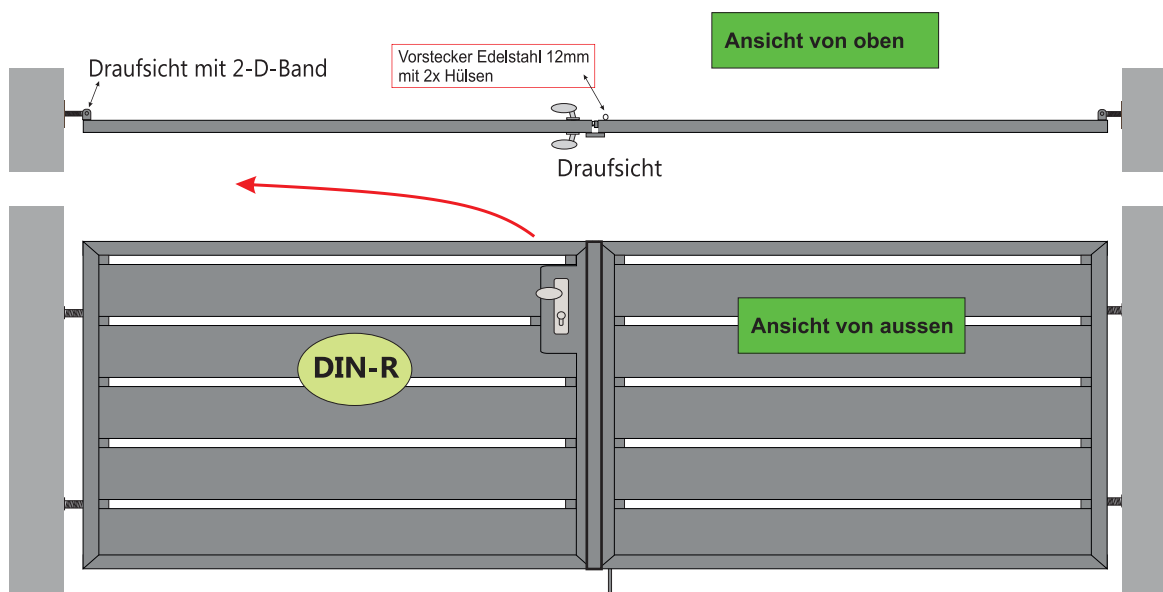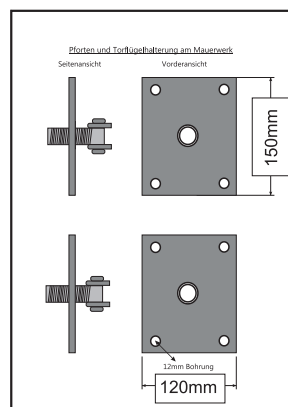

Montage von Gartentüren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden

Wichtiger Hinweis



Pfeiler bzw. Mauerwerk müssen an den für das Montieren der Türbänder vorgesehenen Stellen unbedingt flach / eben sein! Ist dies nicht der Fall, müssen diese Stellen für die Montage der Türbänder abgeflacht werden oder Sie begradigen die Kontaktplatten beim Anschrauben.



1. Türflügel ausrichten und Markierungen für Türbänder erstellen


Richten Sie zunächst den Türflügel Flucht- und Lotgerecht zwischen Pfeilern/Mauerwerk (Wasserwaage, Schnur) aus. Dabei sind Abstände auf der Band- und Schlossseite von jeweils 60 mm und ein Bodenabstand von ~70 mm zu beachten. Markieren Sie als nächstes am Pfeiler/Mauerwerk die Positionen für die nötigen Befestigungsbohrungen der Bandmontageplatten.

Ansicht Pfeiler von der Seite Kontaktplattentmontage

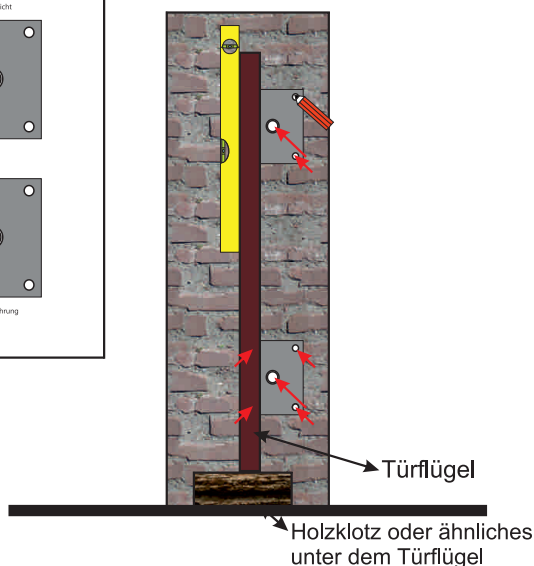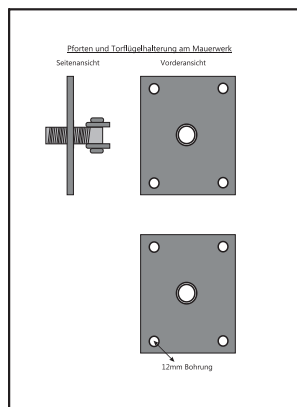

Bei der Pfeilermontage sind die Türbänder auf der Rückseite der Flügel verschweißt um das öffnen der Flügel über 90° zu gewährleisten und das das demontieren der Wandplatten im geschlossenen Zustand erheblich erschwert wird.

Bei Toren-Türen mit Oberbogen überbrückt die Anordnung der Bänder aufgesetzte Pfeilerabdeckungen, so dass der Flügel beim öffnen nicht anstößt bevor dieser zu 90° geöffnet wurde.

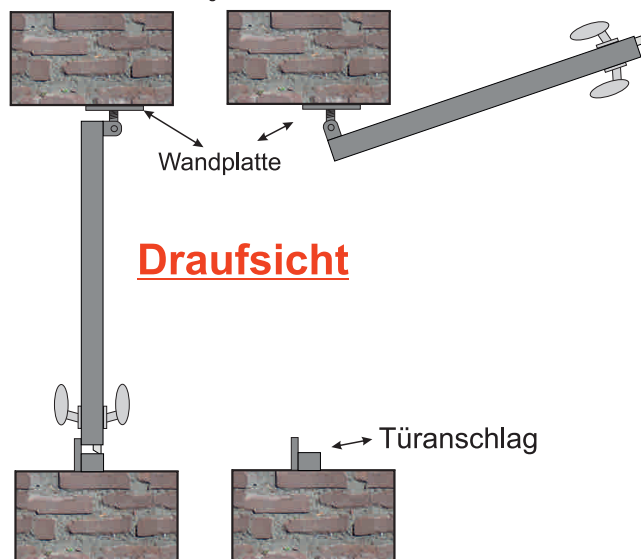

Draufsicht

2. Bohrungen für Türbänder ausführen

Führen Sie jetzt für jedes Türband vier Befestigungsbohrungen (Ø 10 mm) und eine Bandbohrung (Ø 25 mm) aus. Wenn kein 25mm Bohrer vorhanden ist dann Bohren Sie mit dem 10mm Bohrer im Kreis und meißeln den Kreis mit einem Handmeißel aus ~50mm tief.

Montage von Gartentüren zwischen Pfeilern / Mauerwerk / Wänden

3. Türflügel befestigen und ausrichten

Montieren Sie die Türbänderplatten mit 10mm Dübel und den 8x80mm Torxschrauben an dem Pfeiler/Mauerwerk. Hängen Sie den Türflügel ein und richten diesen mit den einstellbaren Bändern und dem Türanschlag waagrecht aus.



4. Markierungen für Türanschlag erstellen

Fixieren Sie den Türanschlag auf der Schlossseite am Pfeiler/Mauerwerk. Markieren Sie anschließend die Positionen für die Befestigungsbohrungen des Türanschlags.

5. Bohrungen für Türanschlag ausführen

Führen Sie jetzt die Befestigungsbohrungen für den Türanschlag (Ø 10 mm) am Pfeiler/Mauerwerk auf der Schlossseite aus.

6. Türanschlag befestigen

Montieren Sie im letzten Schritt den Türanschlag mit Dübel (Ø 10mm) und 2 Stück 8x80 Torxschrauben an dem Pfeiler/Mauerwerk.

Wichtiger Hinweis

Diese Montagehinweise dienen als **unverbindlicher Vorschlag** für Heimwerker, die bereits über Fachkenntnisse in der Montage von Gartentüren verfügen. Sind diese Fachkenntnisse nicht vorhanden, empfehlen wir die Montage von einem qualifizierten Fachunternehmen durchführen zu lassen.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.